




»Oranka-Eskimo«

DATENBLATT

Behälter-Volumen (oberste Füllmarke links)	:	10 Liter
Abmessungen Gerät (siehe Abbildung)	:	Breite 30,0 cm Tiefe 34,5 cm Höhe 63,0 cm

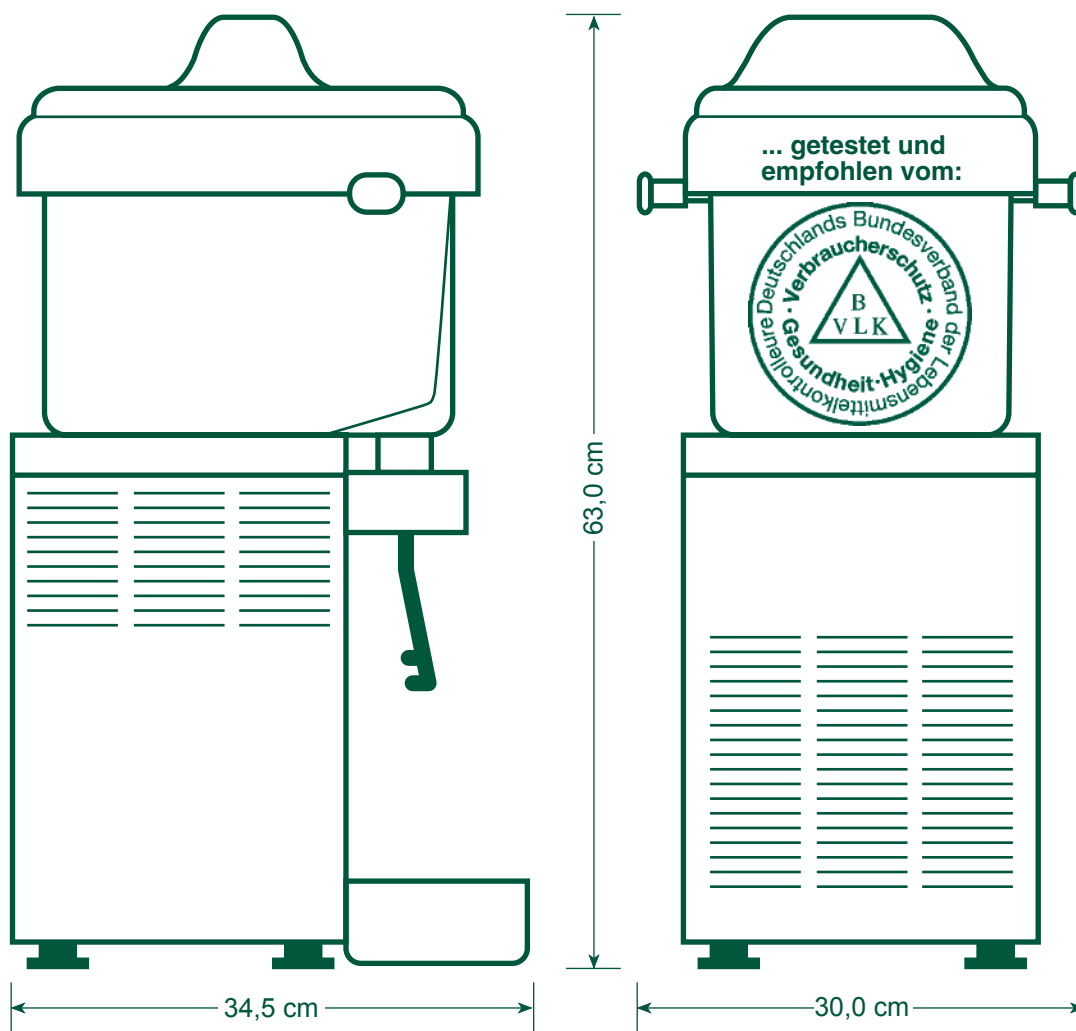

Elektrische Anschlusswerte	:	230 V ~ 50 Hz / 240 W
Leergewicht Gerät	:	ca. 16 kg

Nach beiden Seiten und nach hinten bitte einen Abstand von mindestens 15 cm beachten!



»Oranka-Eskimo«

KURZANLEITUNG

1. Bedienungselemente

- ① Ein-Aus Schalter links auf der Vorderseite des Gerätes.
 ② Temperaturknopf rechts auf der Vorderseite des Gerätes.
 Minimum (Pfeil nach links) = 7 - 11°C
 Mittel (Pfeil nach oben) = 5 - 8°C
 Maximum (Pfeil nach rechts) = 3 - 6°C

2. Zerlegen, Reinigen, Zusammensetzen

Gerät ausschalten, Magnetschlüssel ⑦ flach auf die Verriegelungen ⑭ legen, die Verriegelungen ⑭ öffnen, Deckel ⑩ abnehmen und mit der Innenseite nach oben ablegen. Befestigungsklammern ③ lösen, Behälter ⑤ abnehmen. (ACHTUNG! Wenn die Bodenplatte auf dem Kühlboden festgefroren ist, bitte nicht mit Gewalt lösen und bei ausgeschaltetem Gerät etwas Wasser (0,2 Liter) in den Behälter gießen, nach einigen Sekunden lässt sich der Behälter leicht abheben). Behälter entleeren. Aroma-Cap ⑨ und Pumpenrad ⑧ herausnehmen, Ausgabedrücker ⑪ bis zum Anschlag durchdrücken und den Ausgabeschlauch ⑦ nach oben herausziehen. Ausgabekopf ⑥ nach links drehen und nach unten wegziehen. Den Kühlring ④ nur mit kaltem Wasser abspülen und beiseite legen. Den Schlauch ⑦ innen ausbürsten und mit den übrigen Teilen in der Geschirrspülmaschine bei mindestens 60°C reinigen. Bei Reinigung von Hand alle Teile gründlich in einer warmen Spülmittellösung abreiben, anschließend mit ausreichend klarem Wasser abspülen. Den Behälter in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen. Die Kühlfläche auf dem Gerät mit einem feuchten Tuch abwischen und den tropfnassen Kühlring ④ auflegen. Behälter aufsetzen und Befestigungsklammern ③ schließen.

3. Befüllen

Gerät ausschalten, Magnetschlüssel ⑦ flach auf die Verriegelungen ⑭ legen, die Verriegelungen ⑭ öffnen. Deckel ⑩ abnehmen und mit der Innenseite nach oben beiseite legen. Aroma-Cap ⑨ auf die Deckelinnenseite legen. Behälter ⑤ zur Hälfte mit frischem Wasser aus einem sauberen Gefäß füllen, dann entweder

- eine Packung Oranka 0,5 Liter (1+19)
- oder eine Packung Oranka 1,0 Liter (1+9)
- oder zwei Packungen Oranka 1,0 Liter (1+4)

zugeben und dann den Behälter ⑤ bis zur obersten linken Markierung mit Wasser auffüllen. Aroma-Cap ⑨ auflegen und solange leicht am mittleren Stahlstift ziehen, bis die Luftblase in der Mitte von der Oberfläche verschwunden ist. Rinne ⑫ mit 75 ml Wasser (Messbecher) füllen. Deckel ⑩ schließen und Gerät anschalten.

4. Sichern

Außerhalb der Ausgabezeiten wird eine unbefugte Getränkeentnahme durch die Ausgabesicherung ⑮ verhindert. Ausgabesicherung von unten über den Ausgabedrücker ⑪ und Ausgabekopf ⑥ schieben und mit der Verriegelung ⑯ zwischen Behälter ⑤ und Ausgabekopf ⑥ verschließen.

Die Öffnung der Ausgabesicherung ⑮ erfolgt durch Auflegen des Magnetschlüssels ⑦ auf die Verriegelung ⑯, welche dann herausgezogen werden kann.

5. ACHTUNG!

- Das Zusammensetzen und Befüllen des Gerätes muss grundsätzlich mit sauberen, frisch gewaschenen Händen durchgeführt werden
- Vor Befüllung den Kühlring ④ tropfnass durchfeuchten und auf die Kühlplatte legen.
- Nach Ausgabepausen, die länger als vier Stunden dauern, muss zur Spülung des Ausgabeschlauches ⑦ ein Becher (etwa 0,2 Liter) entnommen und weg gegossen werden.
- Bei Störungen Gerät abstellen ①, Netzstecker ziehen und sofort dafür sorgen, dass kein Getränk mehr entnommen werden kann.

